

Guía del viajero
al
Universo Mobius

Que sus aventuras sean infinitas y su imaginación nunca se acabe.

INTRODUCCIÓN

**AVISO: ¡ANTES DE NADA, LEA LA INFORMACIÓN DE SEGURIDAD Y GARANTÍA DE MOBIUS!
¡SEAN RESPONSABLES, AVENTUREROS DEL AUDIO!**

¡Esto es Audeze Mobius, un auricular 3D cinematográfico, inmersivo y el más avanzado tecnológicamente, diseñado pensando en el gamer!

Con su Mobius, planeamos llevarle a lugares sonoros que nunca ha visitado. ¡Es hora de salir de viaje!

Revise su inventario. Incluido en su pack de Mobius, encontrará: cable USB-A a USB-C, cable USB-C a USB-C, cable analógico de 3,5 mm y micrófono extraíble. Inspeccione el diseño de Mobius y su durabilidad. Ya está listo.



ENCENDIDO


El botón de encendido se encuentra en el exterior del auricular izquierdo de Mobius. Pulse y mantenga durante 3 segundos el botón de encendido para que el narrador de Mobius pueda confirmar “Power On” (Encendido).

Para apagar, pulse y mantenga durante cinco segundos el botón de encendido y el narrador confirmará “Power Off” (Apagado). Además, si no hay conectados cables o fuentes de Bluetooth, Mobius se desactivará después de tres minutos para conservar batería.

CARGA

Para cargar con USB, Mobius admite cargadores de un amperio y emplea aproximadamente tres horas para cargarse por completo cuando Mobius se desactiva. Al enchufar Mobius a un transformador de corriente portátil, asegúrese de que esté encendido el LED rojo que indica que está cargando. Puede que algunos transformadores y concentradores USB no proporcionen suficiente energía para cargar Mobius. En vez de eso, use un cargador de un amperio.

Cuando la batería de Mobius tenga poca energía, Mobius intentará cargarse usando el cable USB simultáneamente. Si tiene un alargador o concentrador USB, funcionarán bien con Mobius, pero puede que Mobius no se cargue con algunos concentradores USB. Revise las especificaciones de su concentrador.

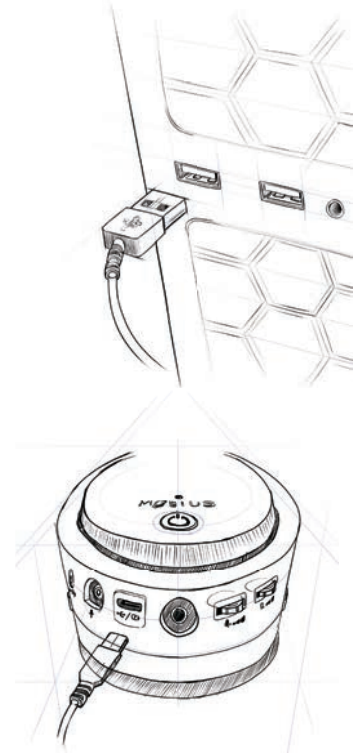

CONEXIÓN CON CABLE: USB

Se puede usar Mobius con una conexión con cable (USB y AUX) o inalámbrica (Bluetooth). Empiece con una conexión USB con cable. Identifique su cable de USB-A a USB-C para conectar Mobius al PC (o PS4 o cualquier dispositivo compatible con USB adecuado). La entrada USB-C de Mobius está en la parte inferior del auricular izquierdo.

Asegúrese de que Mobius esté configurado como dispositivo de entrada/salida como corresponde y baje el volumen como precaución responsable. El LED del auricular izquierdo de Mobius se ilumina en rojo para señalar que aunque Mobius esté apagado recibe carga.



CONEXIÓN CON CABLE: ANALÓGICA

Complete una conexión con cable con su cable AUX analógico de la misma forma que conectó antes por USB. La entrada analógica se encuentra en la parte inferior del auricular izquierdo. Asegúrese de no enchufar el cable en la entrada del micrófono.

Mobius tiene un amplificador equilibrado integrado, así que no necesita amplificadores externos. Puede que algunos PC tengan una entrada de conexión separada para el auricular y el micrófono. En este caso, consiga un divisor para dividir la conexión TRRS.



CONEXIÓN INALÁMBRICA

Para una conexión Bluetooth, pulse dos veces el botón de encendido para oír al narrador avisar de “Pairing” (Emparejamiento). Seleccione “Audeze Mobius 3D BT” en la lista de Bluetooth de su dispositivo. El narrador confirmará “Paired” (Emparejado). Pase del modo USB a Bluetooth en su Mobius pulsando dos veces el botón 3D para pasar por los avisos de voz de USB, AUX y Bluetooth respectivamente.

Mobius admite tres tipos de códecs en Bluetooth: SBC, AAC y LDAC. Mobius utiliza AAC para conectar con dispositivos Apple. Los dispositivos Android más recientes se conectarán con LDAC. Si ningún códec está disponible para su dispositivo, Mobius usará SBC.

PRIORIDAD DE CONEXIÓN

Cuando haya activas varias conexiones, la AUX (cable analógico) tendrá la mayor prioridad. La conexión USB tiene la segunda mayor prioridad. Si ni la analógica ni la USB están enchufadas, Bluetooth tendrá prioridad. Pulse dos veces el botón 3D para pasar manualmente por los avisos de voz de USB, AUX y Bluetooth respectivamente.



FUNCIONAMIENTO 3D

Existen tres modos de funcionamiento. Puede pasar por estos modos dejando pulsado el botón 3D.

3D manual: en este modo especificará la dirección del punto de referencia central. Primero, centre la cabeza para una óptima experiencia sonora. Pulse una vez el botón 3D de la parte inferior delantera del auricular izquierdo. El narrador Mobius confirmará “Centered” (Centrado). Este es el modo predeterminado de forma automática para modos de conexión USB y analógica.

3D automático: el botón de centrado está desactivado en este modo, que está diseñado para uso móvil. En vez de eso, el algoritmo de ondas Nx calibra automáticamente su centro auditivo a medida que se mueve. Esto es ideal para escuchar audio en coches o trenes, y es el comportamiento predeterminado para conexiones Bluetooth.


3D desactivado: todos los procesos 3D están apagados en este modo, lo que proporciona un auricular cerrado Audeze Planar estándar.



VOLUMEN Y MICRÓFONO

En la parte trasera del auricular izquierdo están ambos controles de volumen. Deslice la rueda superior en ambas direcciones para ajustar el volumen. Deslice la rueda inferior arriba y abajo para ajustar el volumen del micrófono.

Recupere el micrófono extraíble y enchúfelo en el conector de micrófono de la parte delantera del auricular izquierdo. Asegúrese, al conectar el micrófono, de que las partes planas estén alineadas y que el micrófono no esté silenciado en el auricular izquierdo. Con su micrófono activo, ya está equipado para comunicarse con sus amigos.

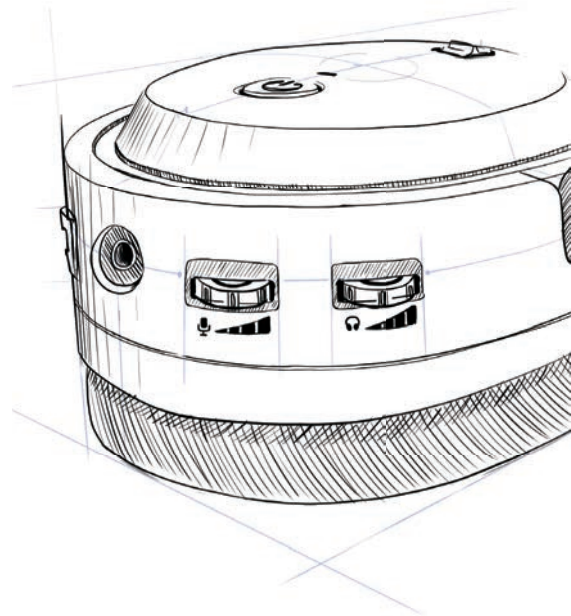

CONTROLES AVANZADOS

Estos controles adicionales ofrecen más opciones al usar Mobius.

Al conectarse y reproducir contenidos multimedia: pulse brevemente el botón de encendido para pausar/reproducir música.

Al conectarse mediante Bluetooth: pulse brevemente el botón de encendido para responder/finalizar una llamada.

Al conectarse mediante Bluetooth: pulse el botón de encendido durante dos segundos para rechazar una llamada entrante.

Al conectarse mediante Bluetooth: si la distancia entre su Mobius y su dispositivo invitado resulta excesiva y supera el alcance del servicio, Mobius intentará volver a conectarse automáticamente en un minuto. De no ser así, haga doble clic en la rueda de volumen para volver a conectarse con el último dispositivo.

Pulse brevemente y deslice la rueda de volumen para ir a la siguiente canción o la anterior.

Pulse brevemente y deslice la rueda dentada del micrófono para cambiar los ajustes de ecualización en Mobius. Los siguientes ajustes de ecualización están disponibles:

Predeterminado	Este es el ajuste de ecualización que sigue la curva propia de Audeze.
Pisadas	Esto realza las pisadas para oír mejor a los que se le acercan por detrás.
Balística	Realza los disparos y otros sonidos de balística para poder localizar claramente al enemigo en los juegos de disparos en primera persona.
Música	Este ajuste está hecho especialmente para la música.
Correr	Este ajuste está diseñado para correr.
RPG	Este ajuste está optimizado para juegos de rol e inmersión.
Plano	Sin ecualización. Puede usar esto si planea usar opciones de ecualización externas.

CONCLUSIÓN

Ya se ha completado su formación básica sobre Mobius. Guarde el Mobius con cuidado y de forma responsable en un estuche protector o un soporte de auriculares cuando no lo use. Mantenga Mobius en un entorno seco y evite exponerlo a líquidos.

¡Nos emocionan las aventuras que se avecinan y esperamos que a usted también! Ya está oficialmente listo para explorar los confines más lejanos del sonido.

¿Necesita ayuda adicional?

Póngase en contacto con nuestro servicio de asistencia al cliente en support@audeze.com o www.audeze.com/support






Feedback

Nos esforzamos mucho para garantizar que su experiencia con Audeze sea tan increíble como el sonido de nuestros auriculares. Nos encantaría tener noticias tuyas, ya que sus comentarios son una parte importante de nuestros continuos esfuerzos por mejorar la experiencia Audeze.

Conéctese con nosotros en:

[Facebook.com/AudezeLLC](https://www.facebook.com/AudezeLLC)
[Twitter.com/Audeze](https://twitter.com/Audeze)
support@audeze.com



Botón/control	Acción	Función
Botón de encendido 	Un solo clic (pulsación breve) Doble clic Pulsación larga (tres segundos) Pulsación larga (cinco segundos)n)	Pausar o reproducir audio/responder o finalizar llamada Comenzar emparejamiento de Bluetooth Encendido/rechazar llamada entrante Apagado
Botón 3D 	Un solo clic (pulsación breve) Doble clic Pulsación larga (tres segundos)	"Centrar" el audio 3D Cambiar modo de origen (USB, AUX, BT) Cambiar modo de audio 3D (Auto/Off/Manual)
Rueda de volumen del auricular 	Desplazamiento Un solo clic (pulsación breve) y desplazamiento Pulsación larga (tres segundos)	Cambiar el volumen del micrófono (aumentar/reducir) Cambiar ajuste de equalización Conectar de nuevo con el último dispositivo con Bluetooth
Rueda de volumen del micrófono 	Desplazamiento Un solo clic (pulsación breve) y desplazamiento Pulsación larga (tres segundos)	Mikrofon-Lautstärke ändern (erhöhen/verringern) Equalizer-Voreinstellung ändern Cambiar modo de audio (7,1 canales, dos canales, alta resolución)
Interruptor de silencio de micrófono 	Alternar	Silenciar/reactivar micrófono